

Kasutamine

Kui seade on ühendatud auto vooluvõrku, alustab seade salvestust automaatselt peale süüte sisselülitamist. Sisselülitatud liikumisanduri puhul alustab seade salvestust alles peale liikumise tuvastamist kaamera vaateväljas.

Kui G-sensor tuvastab suurema pörutuse, lukustub salvestatav videofail mälukaardile, et vältida potentsiaalselt olulise faili ülekirjutamist. Sellegipoolest, kui kaadrisse jääb mõni oluline sündmus, on mõistlik microSD kaart peale sõidu lõpetamist seadmest eemaldada ning arvuti abil välja kopeerida. Hääumärgi ikooni vajutades saate ka ise parasjagu salvestatavat videolõiku lukustada.

Sõnade seletused menüüs

Resolution - Mida suurem resolutsioon, seda kvaliteetsem videoklipp (ja mahukam)

Bitrate - Kõrgem bitrate (suurem nr) = kvaliteetsem video, suurem failimaht

Loop Recording - Failide automaatne ülekirjutamine, klipptide pikkuse määramine

Video formaat - üldlevinud .MP4 või .TS mis kaameras on stabiilsem

Exposure - Säriaeg. Kui videod tunduvad liiga tumedad, lisa säriaega (+)

WDR - Sensori lai dünaamiline ulatus võimaldab paremat videokvaliteeti

Parking Mode - Funktsiooni kasutamiseks on vajalik HK3 toiteühendus (püsitoide)

Time-Lapse - Salvestab pilte väikeste vahedega "timelapse" video" (vajab püsitoidet)

Motion Detection - Alustab salvestust, kui kaadris tuvastati liikumine (vajab püsitoidet)

GPS - Väljalülitatuna ei salvesta kiirust, positsiooni ega sünkroniseeri aega

Speed Unit - Vali miil või km

G-Sensor - Soovituslik jätta "low" asendisse, vältimaks liigseid lukustunud faile

Custom Text Stamp - Kirjutada oma märgis mis videos on kuvatud (nt autonumber)

Date Stamp - Aeg ja kuupäev videos

Boot Delay - Määra mitu sekundit peale süüte sisselülitamist salvestus algab

Record Audio - Salvesta klipid kas heliga või helita

Screen Saver - Lülitab seadme automaatselt välja (peale valitud aega)

Image Rotation - Keerab ekraani pildi teistpidi

LED - Lülitab LED märgutule sisse/välja

Beep Sound - Lülitab seadme helisignaali sisse/välja

Format - Vormindab seadmes oleva mälukaardi

Format Warning - Soovitatav mälukaardi vormindamist (määra päevade vahemik)

Default Settings - Taastab seadme algväärtused

Version - Kuvab kasutuseloleva tarkvara versiooni




VIDEOREGISTRATOR

DVR **A119** v3 GPS HK2 64GB

KIIRJUHEND

AFTERMARKET SERIES


Komplektis lisaks: GPS, 64GB microSD (A1), HK2 püsitoite adapter
Eraldusvõime kuni 2560x1600P 30fps & 1920x1080P 60fps
2.0" LCD ekraan
Kinnitustald koos GPS antenniga
64GB microSD mälukaart (A1), laiendatav kuni 256GB
WDR (Wide Dynamic Range) funktsioon paremaks video detailsuseks
LDWS sõidurajalt kõrvalekaldumise funktsioon
Sony STARVIS IMX335 5MP Sensor, Quad HD+
"Loop" salvestus ehk automaatne ülekirjutamine
G-Sensor ja liikumisanduri tugi
Automaatne failide lukustus äkkpildurdamise korral (või manuaalselt)

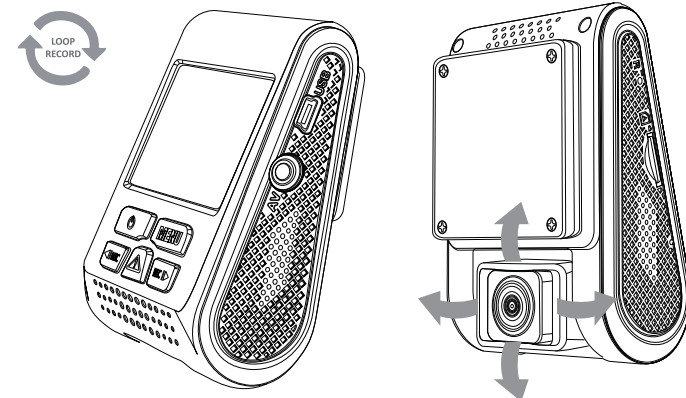


Komplektis




Auto adapter

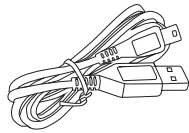


Mini USB kaabel

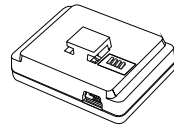


Kinnitustald GPS'iga



Kinnitustald (x2)

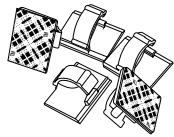


Kinnitus

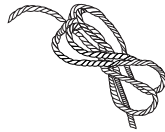


Kinnituse avamisinöör

Paigaldus

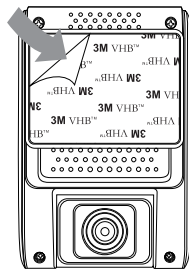


Kleebi 3M kleebis eelnevalt puhastatud tuuleklaasile, võimalikult keskele

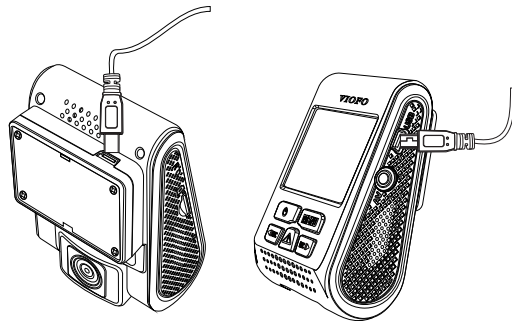

Veendu, et SD kaardi pesale säiliks juurdepääs. Laadimiseks toimivad mõlemad USB pesad (nii läbi GPS talla kui otse seadmest)

Antud komplekt on mõeldud statsionaarseks ühendamiseks kasutades 12V-5V adapterit mis on komplektis. USB toide ühenda GPS talla külge. Seadmes on 64GB microSD mälukaart mida on soovitatav korra kuus vormindada. Ära eemalda mälukaart kui seade alles salvestab.

Nuppude tähendused

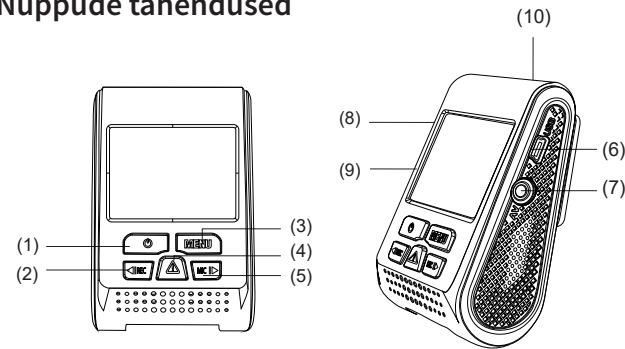

- (1) ON/OFF
- (2) Salvestamine/Vasakule
- (3) Menüü
- (4) Faili lukustus/Kinnita
- (5) Mirofon/Paremale
- (6) USB sisend
- (7) AV väljund
- (8) Reset
- (9) Kaardipesa
- (10) USB laadimine

LED märgutuli ja ikoonid

LED	Olek	LED	Olek
Punane	Toide sees, salvestab	Vilkuv punane	Toide sees, ei salvesta

Režiim	Nupud	Tegevus
Ooterežiim		Lülitab seadme sisse/välja
	MENU	Vajuta üks kord menüüsse sisenemiseks
		Vaata salvestisi
	< REC	Vajuta üks kord alustamiseks salvestust
Salvestab	MIC >	Heliga salvestamise keelamiseks/lubamiseks vajuta üks kord
		Ekraani sisse/väljalülitamine
	MENU	Vajuta üks kord salvestamiseks foto
		Vajuta üks kord, et lukustada salvestatav fail
	< REC	Vajuta üks kord salvestamise peatamiseks
Videode vaatamise režiim	MIC >	Heliga salvestamise keelamiseks/lubamiseks vajuta üks kord
		Ekraani sisse/väljalülitamine
	MENU	Tagasi eelmisesse menüüsse
	< REC	Selekteeri viimane video; kustuta salvestis
	MIC >	Selekteeri järgmine video; lukusta/ava video
Sätete menüü		Vaata selekteeritud videot; mängi/peata video
		Ekraani sisse/väljalülitamine
	MENU	Vajuta korra naasemaks salvestamise režiimi
	< REC	Selekteeri eelmine funktsioon
	MIC >	Selekteeri järgmine funktsioon
		Vali selekteeritud funktsioon