

Pandora

Pandora Smart 4G
Pandora Smart Pro 4G
LÜHIJUHEND



modelitele
DXL-1840L V3
DXL-1940L V3





Juhendi täisversioon ja selgitav videomaterjal:

Full instruction guide and explanation videos:

Русская инструкция и видео доступна на:

www.autoextra.ee/web/pandora/




Paigalda äpp, lisa sõiduk

Lae alla mobiilirakendus **Pandora Connect**



Kuigi auto saab lisada äppi ka otse, kasutades infot koodikaardilt (login/pass), soovitate siiski luua (registration) Pandora konto, logida rakendusse ning lisada (+) sõiduk, kasutades login ja pass infot koodikaardilt:

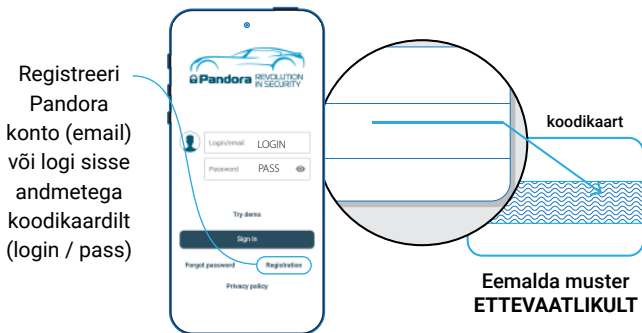

Konto saab luua nii läbi äpi kui veebilehelt “pandora-on.com”. Ühe konto alla saab lisada kuni 3 sõidukit.

Pandora veebikeskonda sisse logides avanevad ka lisavõimalused nagu delegeerimine, geofence, sõidupäeviku raport jpm.

Seadista äpp

Mobiilirakenduses on palju funktsioone, mida saab seadistada vastavalt enda soovidele. Näiteks algselt on rakendus seadistatud nii, et kõikidest toimingutest annab äpp märku. Kõiki teavitusi saab äpist nii lubada kui keelata. Settings/App/Notifications/Rules.

Info auto kohta äpi ekraanil

Äpi kaudu näeb valverežiimi, uste ja luukide ning süütehela olekut. Funktsioonid mida saab kasutada ja milline info on kuvatud äpis, sõltub suuresti sõidukist ja tema CAN võrgust. Olenevalt auto vaatest (libistades autol saab vaadet muuta), kuvab äpp kaugkäivituse ajal teatud ikoone (nt kaugkäivituse ajaks keelatud andurite sümbolika auto tagaosas). Mõlema vaate puhul tähistab pöörlev ventilaator töötavat mootorit.

Vaata äppi tutvustavat videot: autoextra.ee/web/pandora

Käskluse edastamiseks **vajuta ja hoia all ikooni** (mõni sekund).



Pildil on auto valves, uksed suletud, avatud uks või luuk on kuvatud sinise kontuuriga
Auto vaate muutmiseks libista autol

— Aku pinge

— Kütusetase (% või L, kuvab kui auto toetab)

— Mootori temperatuur

— Salongi temperatuur (ligikaudne)

— Välistemperatuur (kuvab kui auto toetab)

— Lisavõimalused eeldavad autopoolset tuge

— Lisavalikute kuvamiseks toksa siia alale

Määra valikud: Settings/Control Buttons

— Kaugkäivituse ikoon, eelsoojenduse puhul kuva selle asemel "Preheater"

— Auto asukoha ja Sinu telefoni asukoht Kaardirakenduse abil saad tee autoni

— Peavaade/Logi/Sätted/Profil

Mootori käivitamine mobiiläpist

Kaugkäivitamiseks äpist peab alarm olema valves.

Vajuta ja hoia all mootorikäivituse ikooni. Enamikel autodel saab äpist juhtida ka auto kesklukku. Algsedes töötab mootor 20 min. Sätete muutmiseks mine: Device Settings / Remote start - Enabled remote start.

Kaugkäivitamine originaalpuldist - 3 X LOCK

Võimalik, et saad autot kaugkäivitada ka auto enda puldiga. Pandora peab olema valves (~20 sek alates lukustamisest), vajuta auto puldil rahulikus tempos 3 korda lukustuse nuppu.

Eelsoojenduse juhtimine


Vaheta äpis kaugkäivituse ikoon eelsoojenduseks (Preheat)

Soojenduse aega ja muid parameetreid saad muuta:

Device Settings /
Engine preheater -
Enabled engine preheater

Kiirvalikute muutmine

Äpi ekraanil lühivalikuid ehk kuvatavaid ikoone saab muuta menüüs:
Settings / Control buttons

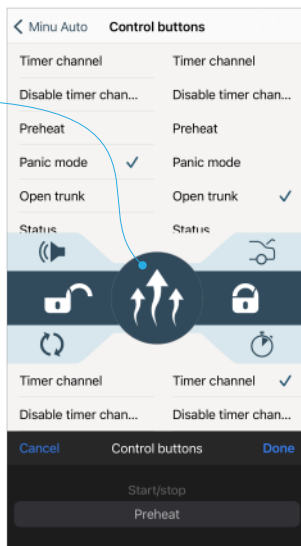

GPS

Pro mudelil on integreeritud GPS vastuvõtja mis võimaldab nii Pandora Online keskkonnast kui läbi mobiilirakenduse vaadata auto asukohta. Lülitades sisse sõitude ajaloo salvestamise (tracking), saab detailselt järelvaadata kõiki auto sõite.


Logi sisse oma kontole
pandora-on.com ja
ekspordi detailne sõiduraport




Lülita sisse GPS Tracking

Logi

Kõikidest toimingutest ja sõitudest jääb maha ajalugu.

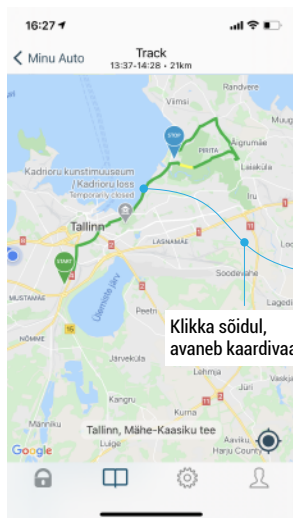

Klikka sõidul,
avaneb kaardivaade

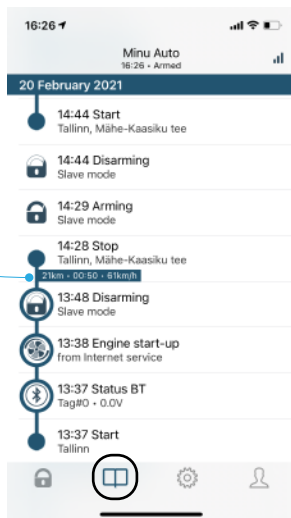

Kiibid

Pandoraga on kaasas 2 kiipi, mida on vaja juhul kui:

- ♥ Peale kaugkäivitust originaalpult enam uksi ei ava
- ♥ Kasutad immobilaiser'i funktsiooni
- ♥ Kasutad lisakaitset "keyless võtmete kopeerimise" vastu. Sel juhul peab kiip olema kaasas, vastasel juhul läheb alarm häiresse, kui originaalpuldist ukсед avada, aga Pandora pult pole raadiuses.
- ♥ Kasutad kiipi *hands-free* ehk "käed-vabad" režiimis

Hands-Free ehk "keyless" režiim



GSM käsukoodiga saab aktiveerida *keyless* režiimi, kus uste lukustamiseks piisab, kui lähed puldiga autost eemale ning avamiseks liigud auto juurde. Puldi nuppe sel juhul vajutama ei pea. Sidudes Pandora ja telefoni Bluetooth kaudu, saad hands-free tundlikkust Pandora BT mobiiliäpis optimeerida.

Kiibi patarei vahetamine

Kiibis on patarei tüüp "2032", mis keskmisel kasutusel kestab 6 kuud. Tühjenevast patareist annab summer (kui on) auto käivitamisel helisignaalidega märku.

Kui omaniku number on salvestatud, saadab Pandora ka SMS sõnumi "Replace battery in tag!".

Kanna kiipi endaga kaasas, ära unusta autosse - muidu tühjeneb patarei kõigest mõne nädalaga.

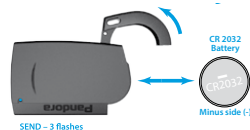

Omaniku numbri salvestamine

Kui soovid, et alarm häire korral ka helistaks (samuti saadaks SMS'e, k.a. puldi patarei tühjenemise kohta), on vaja salvestada omaniku telefoninumber. Lihtsaim viis seda teha on nii:

1. Võta süsteem valvest maha
2. Helista seadme numbrile. Oota kuni seade vastab
3. Vajuta ja hoia 2 sek all (2 vilgatust) Pandora kiibi nuppu
4. Lõpeta kõne - Pandora jättis omaniku umbri meelde

Kui eelnevalt oli omaniku number salvestatud, küsib Pandora sissehelistamisel külalise PIN koodi. Tehasepoolne PIN on 1234, sisesta see telefoni klaviatuurilt.

Külalise PIN koodi muutmise

1. Võta süsteem valvest maha
2. Helista seadme numbrile. Oota kuni seade vastab (helistades võõralt numbrilt on vaja sisestada olemasolev külalise PIN kood).
3. Lülita autol süüde sisse/välja
4. Sisesta klaviatuurilt 5*1*
5. Sisesta uus 4-kohaline PIN kood
6. Kinnitamiseks vali 1*

Pandoras on kasutusel 3 erinevat PIN koodi:

- Mootoriblokeeringu vabastamise kood - PIN kood paroolikaardil
- Külalise PIN - algselt 1234
- Teeninduse PIN kood -1111. Vajalik prog.režiimi sisenemiseks.

Hoia auto SIM'i telefoni nr enda teada, nii toimib see kui täiendav PIN kood

Immobilaiser

Kui mootoriblokeering on ühendatud (lisa) ning immobilaiser'i funktsioon aktiveeritud, saab Pandorat kasutada ka immobilaiserina. Autoga saab sõita ainult siis, kui kiip on kaasas.

Mootori blokeerimine (lisafunktsioon)

Juhul, kui autos on ühendatud ka mootoriblokeerimine, saab telefoni kaudu mootori töö blokeerida. Selleks helista autole, oota vastuvõttu ning sisesta klaviatuurilt "666*". Auto ohutuled hakkavad vilkuma ning mootoriblokeerimine rakendub.

Kasuta seda funktsiooni ainult hädaolukorras, olles veendunud, et auto seisab.

Blokeerimise vabastamiseks vali klaviatuurilt "999*" ning sisesta PIN kood, mis asub Pandora koodikaardil (4-kohaline number).

GSM käsukoodid

Kõiki toiminguid saab sooritada ka DTMF toonidega ehk autole "peale" helistades ning sisestades klaviatuurilt vastava käsukoodi.

1	*	Valvesse lülitamine		
0	*	Valvest maha lülitamine		
1	2	3	*	Mootori käivitamine/eelsoojendamine
3	2	1	*	Mootori seiskamine
6	6	6	*	Mootori blokeerimise lubamine
9	9	9	*	Mootori blokeerimise keelamine
5	5	1	*	Hooldusrežiimi sisselülitamine
5	5	2	*	Hooldusrežiimi väljalülitamine
1	5	6	*	Eelsoojendi sisselülitamine
6	5	1	*	Eelsoojendi väljalülitamine
2	2	3	*	"Käed Vabad" valvesse lülitamise lubamine
2	2	2	*	"Käed Vabad" funktsiooni keelamine
2	2	5	*	"Käed Vabad" valvest maha ainult peale kaugkäivitust
2	2	4	*	"Käed Vabad" valvest maha lülitamise lubamine
7	5	3	*	GPRS sessiooniks sundimine

Bluetooth režiim

Kui seod Pandora ka läbi bluetooth'i (ei ole otseselt vajalik), saab Pandorat juhtida ka ilma andmeühendusega (nt kui GSM side puudub) ja läbi sinihamba saab muuta ka teatud funktsioone.

Telefoni ühendamiseks:

Sisesta PIN kood (algsest 1-1-1-1) peale mida (hetke pärast) vajuta ja hoida all nuppu **5sek**. Kui helisummer on ühendatud kostub 1x sekundis helisignaali, vabasta nupp peale 5ndat helisignaali.

Sisesta
PIN kood



*PIN koodi sisestamisel on iga numbri sisestamise vahe ~2sek ehk kui punane LED kustub, alusta kohe uue numbri sisestust.
Režiimi sisenemiseks hoida nuppu all 5sek ja vabasta
Kui lüliti autost ei leia, uuri asukoht paigaldajalt*

Mine mobiiliäpis Settings/Bluetooth Control/Add Device
Telefoni bluetooth peab olema sisselülitatud.

Nähtavale ilmub "DXL-1940L", kliki sellele ning sisesta PIN kood - **001111** (kui seade küsib, vaata ka telefoni teavituste alla).

Kui telefon seotud, lülitub Pandora automaatselt level 5`st välja.

Lülita autol süüde sisse/välja ning lukusta/ava mõned korrad auto kesklukk, kasutades selleks auto enda pulti.

Sellega väljud programmeerimisrežiimist ning sünkroniseerid auto puldid Pandoraga. Taaskäivita äpp. Peale prog. režiimist väljumist võib minna kuni 5min, et äpp üle GPRS andmeside taas toimiks.

Bluetooth sidumise ja programmeerimise kohta on saadaval ka videomaterjal: www.autoextra.ee/web/pandora/

Teenindusrežiim

Andes auto hooldusesse võib Pandora lülitada teenindusrežiimi, kus turva- ja kaugkäivituse funktsioonid ei tööta.

Režiimi sisselülituseks, **lülitu sisse süüde ning hoia all kiibi nuppu kuni kiibi LED teeb 3 vilgatust**. Kinnituseks kostub 1 pikk helisignaali. Teenindusrežiimist väljumiseks tee sama toiming, kinnituseks kostub 2 pikka helisignaali. Teenindusrežiim lülitub automaatselt välja kui kiip on autos ja auto sõidab üle 50 km/h kiirusega.

Hädaabi väljalülitus

Kui puldid, kiibid on rikkis või kadunud ning Pandora on häires, on võimalik Pandora valverežiim välja lülitada kasutades 4-kohalist PIN koodi Pandora koodikaardilt. Nt kui kood on 6255, vajuta Pandora lülitit 6 korda järjest (pausideta), oota 2sek, seejärel sisesta järgm. number ja nii kõik numbrid. Kui kood oli õige, lülitub valve välja.

SIM kaart autos ehk püsikulud

GSM Alarm vajab tööks SIM kaarti. Seadmega on kaasas spetsiaalne Tele2 Prepaid SIM. Koos Pandora koodikaardiga leiad autost SIM kaardi plastikümbrise, kus on peal telefoni number.

Mine Tele2 iseteenindusse: konekaart.tele2.ee/refill

Lae oma autos olevale Tele2 numbrile raha peale. Pandora tarbib andmesidet maksimaalselt 2 € eest kuus (~1MB päevas).

Paketis oleva andmeside maht: 50 MB Eestis, 10 MB EU rändluses
kõneminuteid: 20 MIN; SMSse: 10tk

Kui soetasid 5-aasta paketi, töötab SIM 62 kuud ilma laadimata.

Juhul kui soovid nt Telia paketti, soovitame:

Telia puhul soovitame paketti M2M Euroopa koos 50MB paketiga ning kõneteenus võiks olla avatud (1.78 € +km ühes kuus).

Muu oluline info

Auto mootori kaugkäivitamine toimub kasutaja omal vastutusel. Tutvu kohaliku riigi seadusandlusega.

Eesti Vabariigis - Liiklusseadus § 13 lg 5

Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.

GARANTIITUNNISTUS

Paigaldusfirma:

Auto:

Kuupäev:

Kommentaariid:

Pandora garantiiaeg on 2 aastat. Koos uue autoga ostes 3 aastat.

Pandora maaletooja Eestis:
Artvali OÜ, Värvi 5 Tallinn 10621
Tel. 6 550 550 | www.autoextra.ee

